

PETUNJUK PEMAKAIAAN

FRIGIGATE

LEMARI PEMBEKU

Model : F-210



PUSAT PELAYANAN FRIGIGATE
 Jl. Pisangan RT 01 / RW 01, Ds. Satriajaya,
 Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17568
 Telp. (021) 8920805 / 89132475
 Fax: (021) 89134018
 E-mail : frigate@yahoo.co.id

No. Reg : P.8.FPS7.00201.0119




TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA TERHADAP PRODUK LEMARI PEMBEKU KAMI
 Sebelum digunakan, dianjurkan untuk membaca buku ini dengan teliti
 Simpanlah buku ini baik-baik agar sewaktu-waktu dapat dipergunakan

SISTEM PENDINGIN LANGSUNG

NAMA - NAMA PART

1. Pintu Kaca
2. Ruang Simpan/Evaporator
3. Rumah Kunci
4. Kabinet
5. Gagang Pintu Kaca
6. Keranjang
7. Panel Pengatur Suhu

F-210^{*}

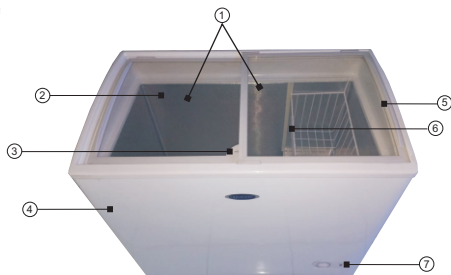

Model	F-210SD	F-210SDF [*]
Dimensi (L x W x H)	925 x 539 x 873	925 x 539 x 775
Volume	200 Liter	190 Liter
Berat unit	36 Kg	35 Kg
Sumber Daya / Frekwensi	140 W, 220 V / 50 Hz	110 W, 220 V / 50 Hz
Pemakaian Arus	1.00 A	1.00 A
Dinding Pintu & Insulasi	Poly-Urethane dengan Cyclopentane	
Sistem Pendingin	Pendinginan Langsung	
Pengaturan Suhu	Pengaturan Manual	
Tipe Pencairan Bunga Es	Manual (Switch Off)	


PERINGATAN

1. Untuk menghindari kecelakaan fatal bagi anak-anak, lepaskan pintu lemari pembeku sebelum dimusnahkan / dibuang.
2. Lemari pembeku ini memakai bahan yang mudah terbakar, karenanya jangan memasukkan/menyimpan ether, propan gas, bahan perekat, alcohol murni, kaleng aerosol dengan propellant, dll, yang mudah menyebabkan ledakan/kebakaran.
3. Untuk menghindari kerusakan pada bagian luar kabinet, hindari kontak dengan laquer, cat dll.
4. Pada saat membersihkan lemari pembeku, jangan menyempatkan air langsung baik kedalam maupun luar kabinet, karena dapat menyebabkan karat serta kerusakan pada sistem kelistrikan.
5. Bila membersihkan area yang mengandung komponen kelistrikan, cabut terlebih dahulu kabel dari sumber listrik karena dapat menyebabkan kejutan listrik atau strom menjalar.
6. Bila komponen listrik tidak sengaja terkena air, segera matikan lemari pembeku keringkan komponen tersebut, lalu panggil agen service yang ditunjuk.
7. Kalau mencabut kabel listrik, jangan memegang ujung pin karena dapat menimbulkan kejutan listrik.
8. Lemari pembeku ini hanya ditujukan untuk menyimpan makanan sesuai dengan yang ada di buku petunjuk. Menggunakannya untuk tujuan lain dapat membahayakan orang lain atau perangkat lain.
9. Lemari pembeku ini bukan untuk menyimpan bahan makanan yang memerlukan suhu yang presisi, perubahan pada bahan dapat dapat membahayakan.
10. Debu yang menempel pada kabel dan pin pada steker, dapat menyebabkan kebakaran. Bersihkan dengan benar.
11. Jangan merubah atau memodifikasi lemari pembeku ini dapat mengakibatkan kebakaran, luka, dan membahayakan. Kejutan listrik atau strom menjalar.
12. Informasi sehubungan dengan pemusnahan produk lemari pembeku agar dimusnahkan dengan baik. Bawah lemari pembeku ini ke pusat daur ulang khusus bagi gas pengembang insulasi.
13. Jangan letakkan beberapa stop kontak portabel atau catu daya portabel di dekatnya bagian belakang alat.

PERHATIAN

1. Jangan menyentuh compressor maupun komponen disekelilingnya, karena part tersebut akan menjadi sangat panas selama pengoperasian dan pingiran metal dapat melukai tangan anda.
2. Kalau sumber tenaga terputus secara tidak sengaja, tunggu sekitar 7 menit sebelum disambung kembali.
3. Hindari memindahkan makanan dari dalam lemari pembeku dengan tangan telanjang, karena dapat menyebabkan sakit pada tangan, kabel steker harus dihubungkan langsung ke sumbernya (stop kontak), jangan menggunakan sambungan socket/ stop kontak ganda dan sejenisnya.
4. Untuk menghindari pemutusan sumber listrik secara tidak sengaja, jangan menggunakan sambungan socket/ stop kontak ganda dan sejenisnya.
5. Jangan tempatkan botol dalam lemari pembeku, karena dapat pecah akibat tekanan dalam botol sewaktu membeu.
6. Biarkan pintu selalu tertutup. Apabila sering terbuka dapat merusak makanan didalamnya, dan pemakaian listrik menjadi tinggi.
7. Jangan tempatkan lemari pembeku di tempat yang lembab dan basah, karena dapat merusak insulasi dan menimbulkan bocor dan karat
8. Ketika memasang dan memindahkan lemari pembeku perhatikan jangan sampai kabel listrik terjepit atau tertindih, dapat menyebabkan kebakaran.
9. Begitu pula dengan stop kontak jangan sampai terlepas atau rusak, dapat menimbulkan kebakaran.
10. Bila ingin memutuskan aliran listrik, jangan cabut steker dengan cara ditarik kabelnya. menyebabkan kejutan listrik / terbakar.
11. Jangan biarkan benda tajam menyentuh baik permukaan dalam maupun luar, dapat merusak lemari pembeku.
12. Jika sensor suplai / kabel listrik rusak, harus diganti oleh pembuat atau agen service resmi atau orang yang mempunyai kualifikasi yang sama untuk menghindari bahaya.
13. Apabila ada kebocoran gas, jangan menyentuh lemari pembeku dan sumber listrik.
14. Jangan tempatkan benda yang panas, berat dan mudah pecah serta benda yang mengandung cairan pada bagian atas lemari pembeku. Benda tersebut dapat jatuh ketika membuka / tutup pintu dan menyebabkan luka-luka, tumpahannya menyebabkan listrik.
15. Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan jasmani, panca indra atau keterbelakangan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
16. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.


PETUNJUK PEMINDAHAN

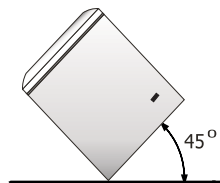

Jangan pernah mamindahkan unit dengan sudut lebih dari 45 derajat untuk menghindari kerusakan sistem & kompressor. Dapat dipindahkan dengan menggunakan roda yang tersedia.

PEMASANGAN

1. Lemari pembeku ini bisa digunakan pada :
 - * Area dapur staf di toko, kantor dan lingkungan kerja lainnya
 - * Rumah pertanian dan oleh klien dihotel, motel dan lingkungan hunian lainnya.
 - * Lingkungan tipe penginapan dengan menyediakan sarapan.
 - * Katering dan aplikasi non-ritel serupa.
2. Untuk memastikan ventilasi yang sesuai untuk lemari pembeku anda, dianjurkan menyediakan ruang kosong. 10 cm di kedua sisinya dan 15 cm di belakangnya bila tidak akan menurunkan efisiensi pendinginan, berakibat pemborosan energi listrik
3. Pastikan lemari pembeku dudukan rata dan kokoh dipermukaan lantai.

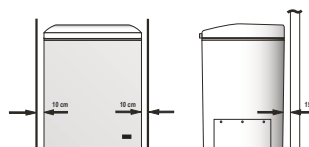



CATATAN :

- Posisikan lemari pembeku hingga posisinya mudah aksesnya.
- Jauhkan dari matahari langsung.
- Jauhkan dari perangkat yang menghasilkan panas.
- Jangan letakkan langsung dilantai, pakai penyangga sebagai dudukan bawahnya.

PEMAKAIAN AWAL

- Unit dapat beroperasi pada area tegangan 187 V - 242 V (F-120SD) / 165 - 242 V (F-120SDF /LV) ; 50 Hz, tetapi dianjurkan memakai stabilizer tegangan dengan kapasitas tidak kurang dari 500 W di daerah yang sering mengalami tegangan naik-turun.
- Ketika unit baru sampai minimal tunggu 6 jam sebelum unit dinyalakan.
- Sambungkan daya, lalu putar pengatur suhu ke posisi tengah, maka lampu indikator merah akan menyala. Bila ada lapisan bunga es tipis setelah jalan satu jam, ini menunjukkan performa yang baik.
- Hindari sering memati-nyalakan sumber daya. Bila daya dimatikan, tunggu sekitar 7 menit sebelum dinyalakan kembali.
- Ketika pertama kali memakai lemari pembeku dianjurkan dipelajari dalam kondisi kosong selama setengah jam sebelum memasukkan makanan.
- Memasukkan makanan secara bertahap / sedikit demi sedikit.
- Permukaan bagian dalam harus kering dan bersih, embun yang terlalu lama dapat menimbulkan karat.

PENGATURAN SUHU

TOMBOL PENGATUR	TUJUAN
	Ketika menyimpan sedikit makanan dan pintu tidak sering dibuka.
	Ketika dipakai dimusim hujan, sementara suhu luar cukup rendah
	Untuk Pemakaian normal
	Ketika menyimpan makanan dalam jumlah besar dan pintu sering dibuka Dipakai dimusim panas Ketika membekukan dengan cepat, membuat es dengan cepat. Bila tidak dipergunakan, kembalikan tombol ke posisi semula, kalau tidak semua makanan akan membeku



PENGATURAN SUHU

Lemari pembeku ini mengontrol suhunya secara otomatis. Bila perlu suhu dapat diatur sendiri dengan memutar knobnya.

* Tombol tidak boleh diputar melebihi posisi MAXIMUM dan tidak diperbolehkan memaksanya.

PENYIMPANAN MAKANAN

Refrigerasi mengurangi waktu kerusakan bahan makanan / makanan. Untuk memaksimumkannya makanan harus dalam kondisi segar. Berikut cara untuk menyimpan makanan / bahan makanan lebih lama.

Daging / Ikan

- Tempatkan pada piring lalu tutup / bungkus rapat dengan plastik bila perlu
- Untuk potongan daging / ikan yang besar tempatkan di sisi belakang.
- Pastikan makanan tertutup rapat dalam kontainer

CATATAN

Makanan harus tersusun rapi agar sirkulasi udara dingin lancar

UNTUK KUALITAS MAKANAN BEKU YANG BAIK


- Kualitas makanan harus segar
- Makanan tersimpan rapi dan udara dikeluarkan dari dalam wadah
- Berilah nama pada kantong atau wadah makanan untuk kemudahan data makanan beku.
- Beri jarak satu sama lain dan dinding evaporator, sehingga udara dingin dapat mengalir lebih efektif.



PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN

PENCAIRAN BUNGA ES

- Kompartemen lemari pembeku memerlukan proses pencairan bunga es. Jika bunga es di kompartemen setebal sekitar 5 mm, diperlukan pencairan bunga es.
- Jangan pernah menggunakan besi tajam untuk membersihkan bunga es.

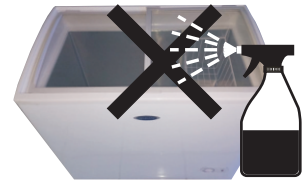

PROSEDUR PENCAIRAN

- Keluarkan makanan dari ruang lemari pembeku
- Putar tombol ke posisi "0" atau cabut steker dari stop kontak, lalu biarkan pintu terbuka.
- Buka kedua tutup pembuangan air dan tempatkan wadah untuk menampung air.

Pencairan memerlukan waktu 3 - 4 jam.

Setelah dilakukan pencairan bunga es, perlu dilakukan pembersihan


- Bersihkan dan keringkan bagian dalam dengan kain bersih dan pastikan tidak ada air yang tersisa.
- Bersihkan bagian luar dengan kain bersih bila kotor dan berdebu.
- Bersihkan karet penyekat pintu dengan memakai sikat gigi dan cairan sabun

CATATAN :

- Bila lemari pembeku tidak digunakan dan masih ada air tersisa dibagian dalam, dapat menyebabkan bagian dalam lemari pembeku menjadi hitam/karat.
- Jangan menggunakan bubuk pemoles, bensin, air panas dll. untuk membersihkan lemari pembeku.
- Hapus segala minyak dari part plastik karena dapat menyebabkan keretakan.
- Jauhkan sumber daya dan kontrol panel dari air karena dapat menimbulkan korsleting.

Mematikan Lemari Pembeku

Jika lemari pembeku dimatikan dan akan ditinggalkan untuk waktu tertentu, keluarkan semua makanan atau es, cabut steker dari stop kontak. Tunggu beberapa saat sampai bunga es mencair, lalu bersihkan dan keringkan bagian dalam dengan benar dan biarkan pintu terbuka.

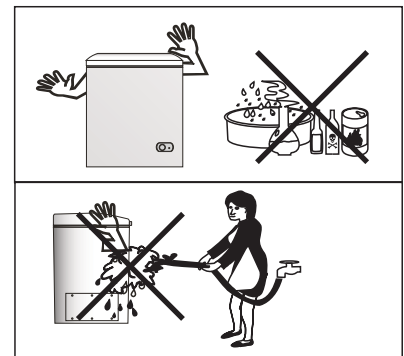

HAL-HAL YANG DIPERHATIKAN SEBELUM DIPERBAIKI


Sebelum memanggil bagian servis, perhatikan point-point dibawah ini

Adalah normal bagi lemari pembeku menghasilkan suara sebagai berikut,

- Suara keras saat pertama kali kompresor beroperasi - Akan berkurang setelah beberapa saat.
- Suara aliran cairan (seperti air ledeng) - Suara mengalir dalam pipa bagian belakang, (kemungkinan akan bertambah keras dari waktu ke waktu).
- Suara benturan ringan - Suara dihasilkan akibat pemuaian dan kontraksi dinding dalam part selama proses pendinginan.
- Suhu permukaan kompresor kemungkinan naik hingga 70 - 80 °C saat bekerja.
- Bagian depan dan belakang kabinet menghasilkan panas.
- Dimusim hujan, bagian luar kabinet kemungkinan berembun, hal ini tidak berpengaruh pada pemakaian normal. Bersihkan saja dengan kain.

SEANDAINYA ANDA MASIH MEMERLUKAN BAGIAN SERVIS

Harap mengacu pada bagian layanan/servis yang ditunjuk didekat anda.

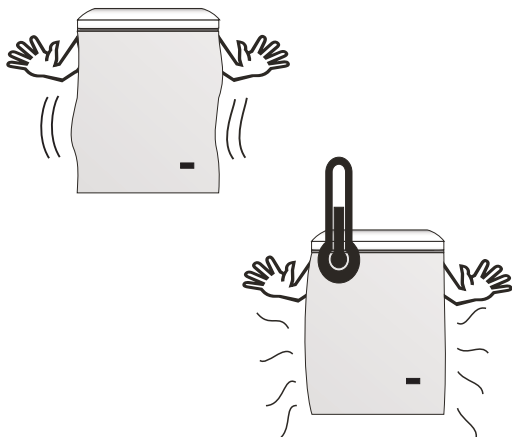

PERINCIAN MASALAH	KENDALA	METODE PECAHAN
Lampu indikator tidak menyala Compressor tidak menyala	Steker tidak terhubung ke stop kontak dengan benar	Disambung kembali
	Soket / steker tidak ada sumber daya	Hubungkan soket / steker dengan sumber daya
Lampu indikator menyala Compressor tidak bekerja dan bunyi mendesis saja	Sumber tegangan < 187 V~	Hentikan segera sampai sumber tegangan kembali normal. Gunakan stabilizer dengan kapasitas lima kali masukan sumber daya dimana tegangan masuk dalam jangkauan 187 - 242 V
	Sumber tegangan > 242 V~	
Kompresor berjalan normal tetapi suhu dalam kabinet turun terlalu lambat	Pintu terlalu sering dibuka	Jangan sering dibuka-tutup
	terlalu banyak makanan dan penempatannya tidak baik	Tempatkan makanan dengan baik, beri jarak diantaranya untuk sirkulasi udara dingin
	Terlalu banyak bunga es	Keluarkan makanan dan lakukan pencairan bunga es
	Makanan diletakkan dalam kondisi masih panas	Tunggu sampai makanan tidak terlalu panas
	Penyekat pintu rusak	Atur karet sekat pintu
Terlalu berisik	peletakan lemari pembeku tidak rata	Tempatkan secara rata
	Baut pemgencang kendur	Kencangkan baut-baut
	kontak antara pipa-pipa	Pisahkan pipa tersebut